

CIERRE DEL TERMINAL (DEPOSITO ELECTRÓNICO)

En su dispositivo **Medianet** presione el ícono **CIERRE** y luego presione **SI** para imprimir el **Reporte Total de Ventas**.



CIERRE

Presione nuevamente **SI** para enviar o realizar el depósito electrónico (**GB-COMPLETO**)

Recuerda que los dispositivos **Medianet** pueden aceptar todas las tarjetas que te sean presentadas.

Contáctanos vía telefónica o visítanos en nuestras oficinas ubicadas en las tres ciudades más importantes del país.

TE ESPERAMOS

Quito:

Av. Amazonas N26-159 y Orellana Edif. Proaño Planta Baja

Guayaquil

Córdova # 1021 y Nueve de Octubre Edif. San Francisco 300 Piso 19 Of. # 2

Cuenca

Av. del Estadio 4-35 y Roberto Crespo Edif. El Estadio Piso 2 Of. # 2-4

|| SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO




- || GUAYAQUIL: (04) 2560860
- || QUITO: (02) 2555630
- || CUENCA: (07) 2819500



|| GUÍA PRACTICA PARA USO DE TU EQUIPO MEDIANET

VENTA EN ROTATIVO

En su dispositivo **Medianet** presione el ícono **COMPRA** y luego presione **ROTATIVO**.

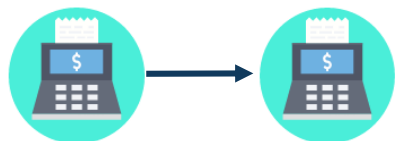


COMPRA

ROTATIVO

- Si su venta incluye el **IVA**, ingrese el **MONTO TOTAL**.

- Si su venta no incluye **IVA** ingrese el valor **MONTO 12%** o **MONTO 0%** si fuese el caso.

Inmediatamente el dispositivo le mostrará el mensaje: **DESLICE, INSERTE O ACERQUE LA TARJETA**.


- Si la tarjeta tiene el logotipo  acérquela al dispositivo. En caso contrario, insertarla por la ranura que lee el chip ubicada en la parte inferior del dispositivo.

Escoja entre las opciones **CUENTA CORRIENTE** o **CUENTA DE AHORRO**, si el dispositivo lo solicita.

En caso re requerirse, debe ingresar PIN y una vez aprobada la transacción, el dispositivo imprimirá el comprobante.

VENTA EN DIFERIDO

En su dispositivo **Medianet** presione el ícono **COMPRA** y luego presione **DIFERIDO**.

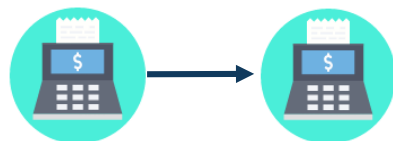


COMPRA

DIFERIDO

- Si su venta incluye el **IVA**, ingrese el **MONTO TOTAL**.

- Si su venta no incluye **IVA** ingrese el valor **MONTO 12%** o **MONTO 0%** si fuese el caso.

Inmediatamente el dispositivo le mostrará el mensaje: **DESLICE, INSERTE O ACERQUE LA TARJETA**.

- Si la tarjeta tiene el logotipo  acérquela al dispositivo. En caso contrario, insertarla por la ranura que lee el chip ubicada en la parte inferior del dispositivo.

En su dispositivo seleccione el Tipo de Diferido (**CON INTERESES**) o (**SIN INTERESES**).

Luego, escoja una de las siguientes opciones: **Normal**, **Meses de Gracia**, **Pago Mes a Mes**. Por último, digite el **Plazo** en meses, según lo convenido con el banco.

Una vez aprobada la transacción, el dispositivo imprimirá el comprobante.

ANULACIÓN DE UNA VENTA

En su dispositivo **Medianet** presione el ícono **ANULACIÓN**.



ANULACIÓN

Ingrese el número de Referencia del comprobante a anular.

Inmediatamente el dispositivo le mostrará el mensaje: **DESLICE, INSERTE O ACERQUE LA TARJETA**.

Verifique que la Tarjeta en pantalla tiene el mismo número que el impreso en el comprobante que desea anular.

En caso que la información sea correcta, presione el botón aceptar.

REIMPRESIÓN DE COMPROBANTE

En su dispositivo **Medianet** presione el ícono **REPORTES** y luego presione **RE-IMPRESION**.



REPORTES



RE-IMPRESION

Seleccione del listado, el comprobante que desea reimprimir.